


Canon


Satera LBP 7200C/LBP 7200CN

かんたん設置ガイド

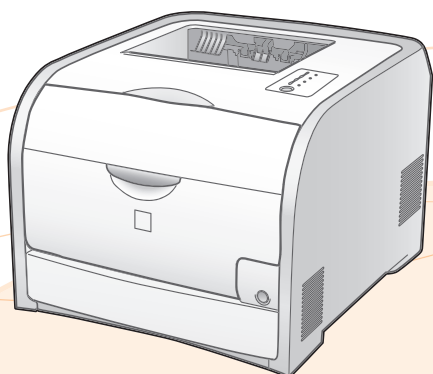

プリンタが使えるようになるまで

1

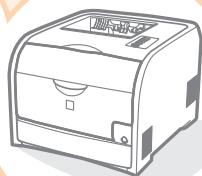

設置する

➡ P. 1-1

2




プリンタドライバを
インストールする

➡ USB接続 P. 2-1

➡ ネットワーク接続 P. 2-4

3

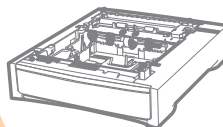

ペーパーフィーダを
取り付ける（オプション）

➡ P. 3-1

➡ プリンタの設置を安全に行なうための注意事項は、同梱のCD-ROMに収録されているユーザーズガイドの「安全にお使いいただくために」に記載されています。よくお読みください。

設置準備

1. 同梱品がそろっているか確認する

不足しているものや破損しているものがあつたときは、お買い求めの販売店までご連絡ください。

○ プリンタ

次のものが取り付けられています。


- 給紙カセット
- トナーカートリッジ



LANケーブルやUSBケーブルは付属していません。USBケーブルは、次のマークがあるケーブルをご使用ください。



○ 電源コード



○ CD-ROM「LBP7200C User Software」




次のものが収められています。


- プリンタドライバ
- NetSpot Device Installer
- FontGallery
- ユーザーズガイド

設置する際は、
ユーザーズガイドも
あわせてお読みください

○ フェライトコア (LBP7200CNのみ)



○ かんたん操作ガイド

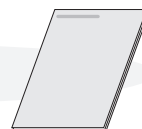

○ かんたん設置ガイド (本書)



○ 保証書



2. 設置場所を決める

周囲に必要なスペース


温度/湿度条件

- ・ 温度範囲: 10~30 °C
- ・ 湿度範囲: 20~80 %RH
(相対湿度・結露しないこと)


電源条件

- ・ AC100 V \pm 10 %、15 A以上
- ・ 50/60 Hz \pm 2 Hz

● 標準仕様

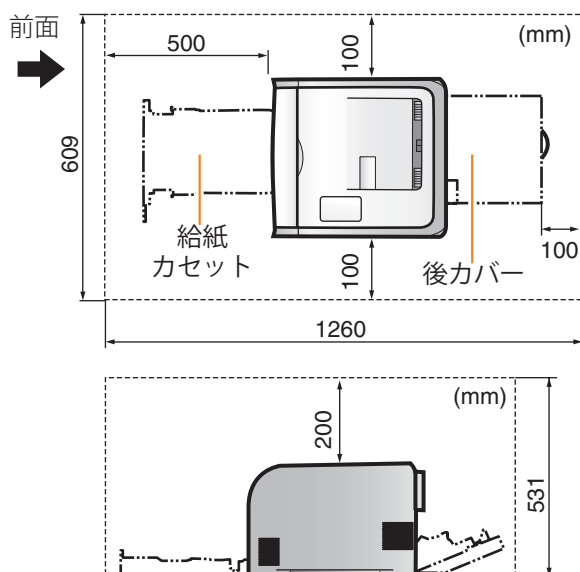

● ペーパーフィーダ装着仕様

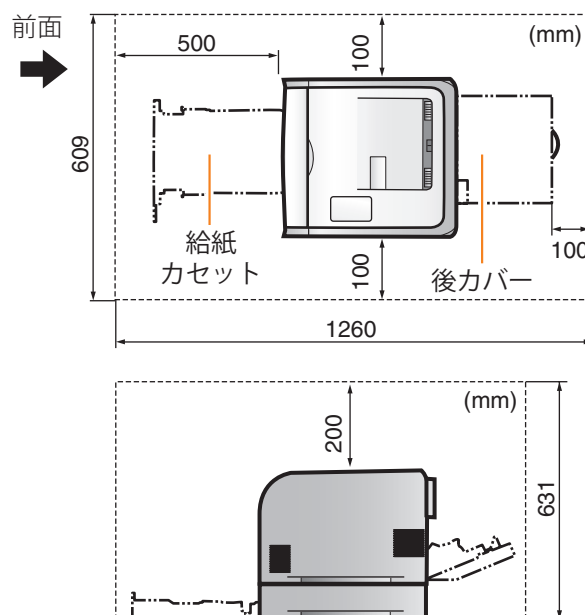

○ 設置場所に運ぶ




○ ペーパーフィーダを取り付けない方

以降の手順にしたがって、プリンタを設置してください。

○ ペーパーフィーダを取り付ける方 ➡ P. 3-1

先に設置場所にペーパーフィーダを運びます。
「ペーパーフィーダを取り付ける」を参照して、ペーパーフィーダを設置してから、以降の手順にしたがって、プリンタを設置してください。

1. プリンタをビニール袋から取り出し、設置場所に運ぶ

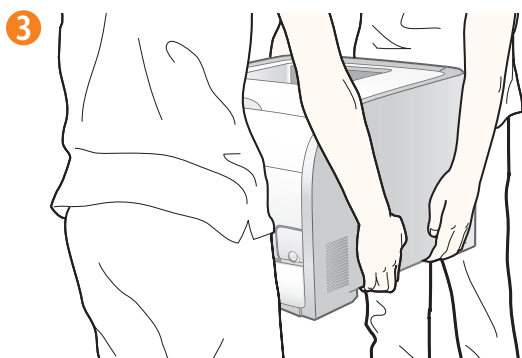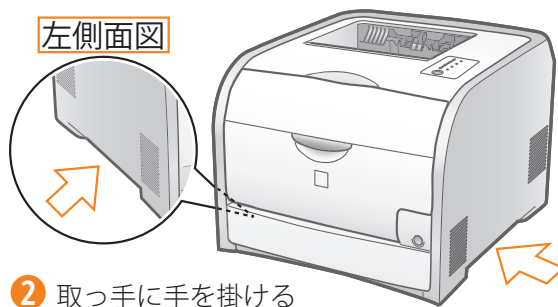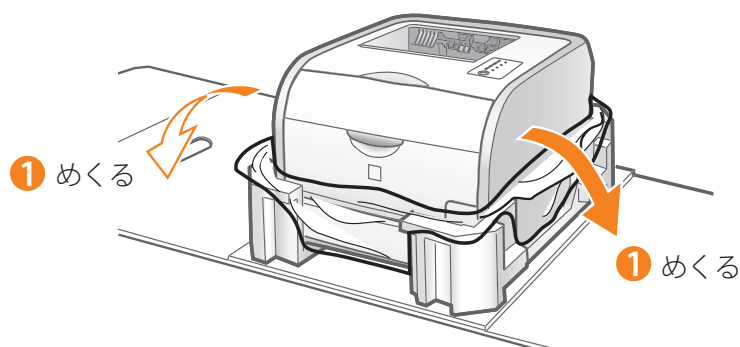

プリンタをビニール袋に入れたまま持ち運ばないでください。落としてけがの原因になることがあります。

- 必ず運搬用取っ手を持つ
プリンタの前面や排紙部など運搬用取っ手以外の部分は、絶対に持たないでください。落としてけがの原因になることがあります。




*プリンタは、約24.8kgあります。
2人以上で持ち上げてください。

梱包材を取り外し、トナーカートリッジを準備する


1. 梱包材を取り外す

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。


後カバーを開けるときのやテープ付き梱包材を取り外すときに大きな音が出ます
プリンタ内部の梱包材が外れると、大きな音が出ますが故障ではありません。

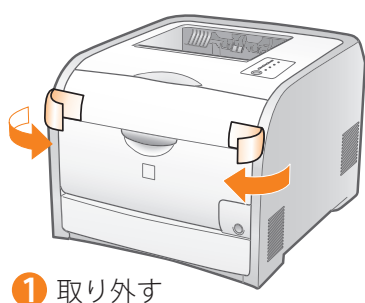

① 取り外す

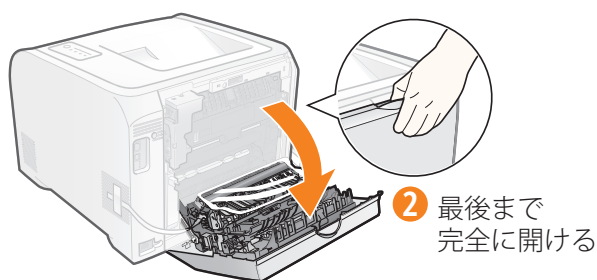


② 最後まで完全に開ける

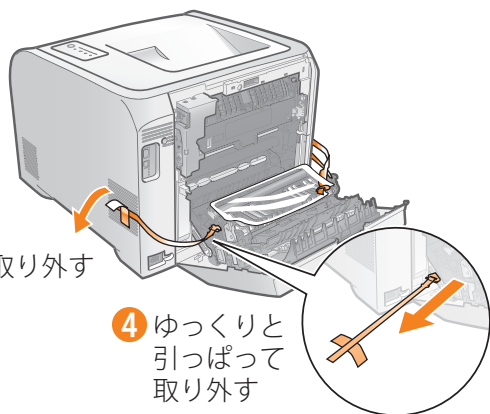


③ 取り外す

④ ゆっくりと引っぱって取り外す

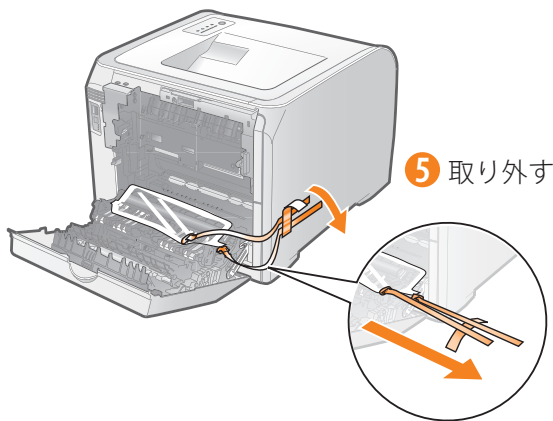

⑤ 取り外す

⑥ ゆっくりと引っぱって取り外す

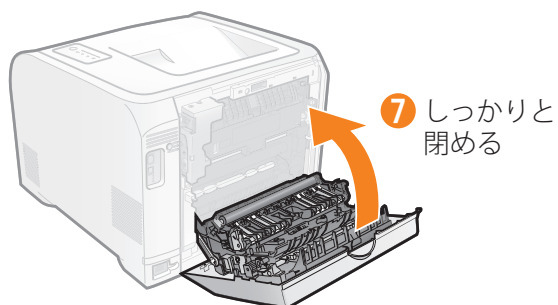

⑦ しっかりと閉める

Check!

梱包材はすべて取り外しましたか？

○ テープ ×2



○ テープ付き梱包材 ×2




2. 前カバーを開けて、トナーカートリッジトレイを引き出す


① ゆっくり開ける





② 押す

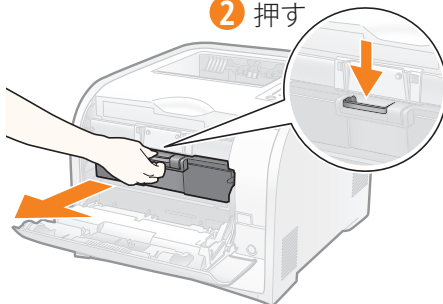

③ 止まるまで引き出す

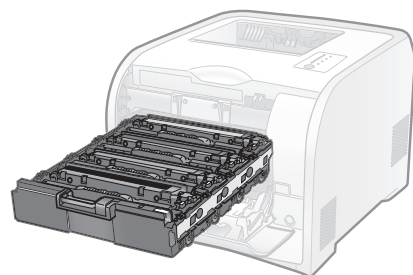

3. 4つのトナーカートリッジのシーリングテープをすべて引き抜く

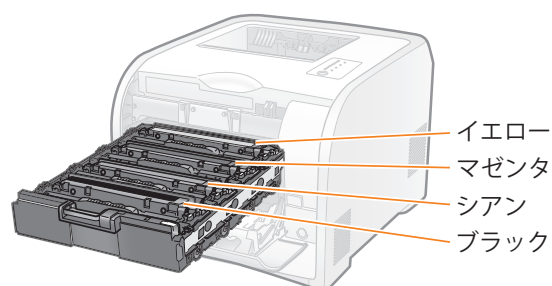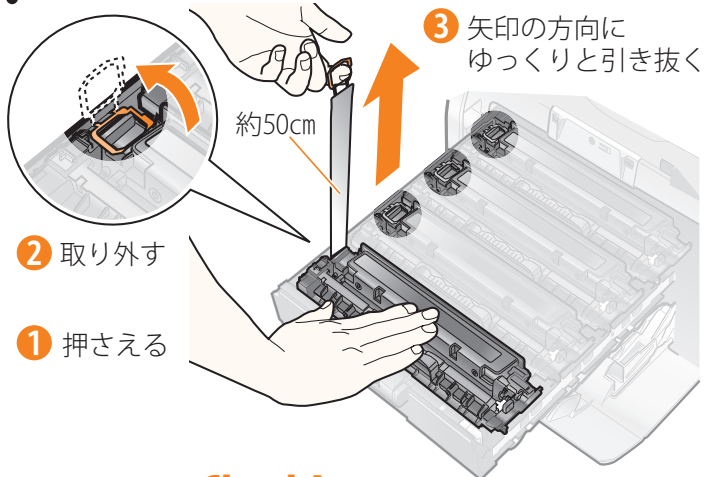


Check!


梱包材はすべて
取り外しましたか？



シーリングテープ ×4

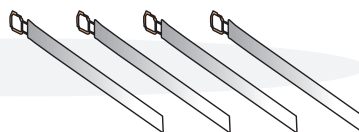


4. トナーカートリッジ トレイを閉める

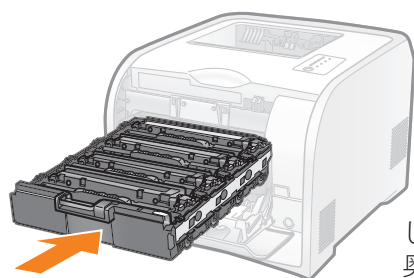

しっかりと
奥まで押し込む

5. 前カバーを閉める

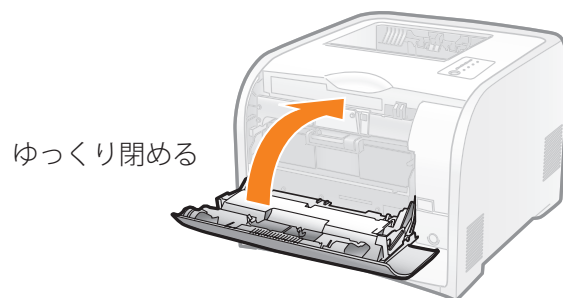


ゆっくり閉める


電源コードとアース線を接続し、用紙をセットする

1. 電源コードとアース線を接続する


- ① プリンタの電源が入っていないことを確認する

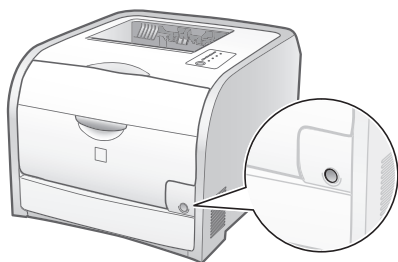

* 電源スイッチが押し込まれていない状態がオフです。

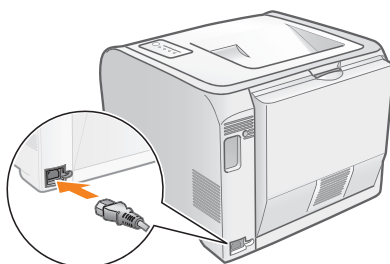


- ② しっかりと差し込む

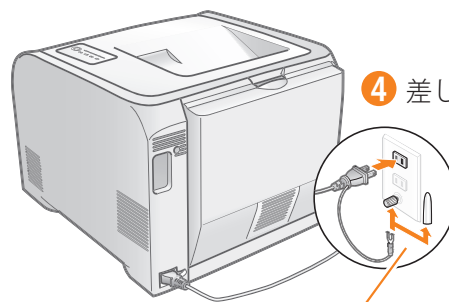

- ④ 差し込む

- ③ アース線のキャップを外して、専用のアース線端子に接続する


2. 給紙カセットに定形用紙（はがき、封筒以外）をセットする

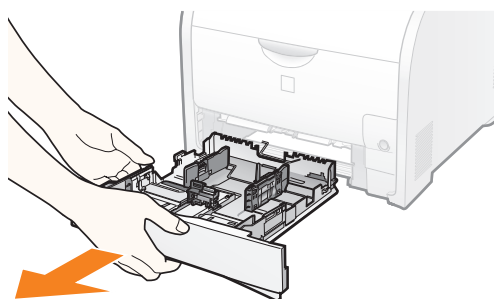

- ① 引き出す

- ② ロック解除レバーをつまむ

- ③ この部分をセットする用紙サイズに合わせる


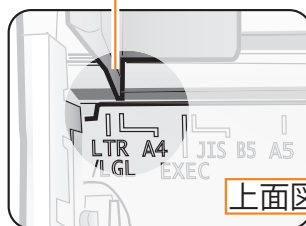


上面図



- ④ ロック解除レバーをつまむ


上面図

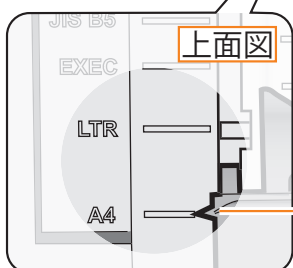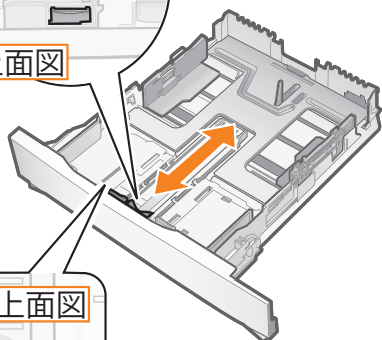

- ⑤ この部分をセットする用紙サイズに合わせる


- リーガルサイズ用の紙をセットするとき

- ① ロック解除レバーをつまむ

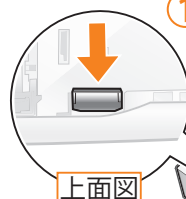


上面図


- ② 給紙カセットの長さ調節をする

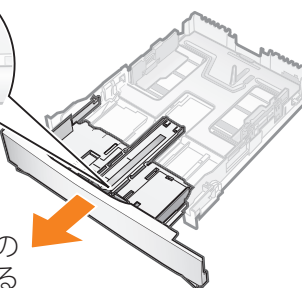

6 用紙を給紙カセットの
手前側に合わせる

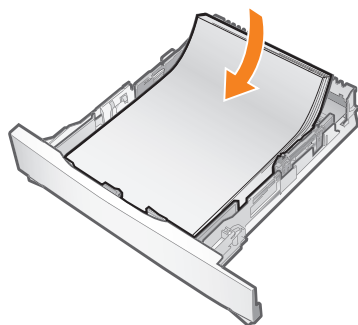

7 用紙をツメの下に

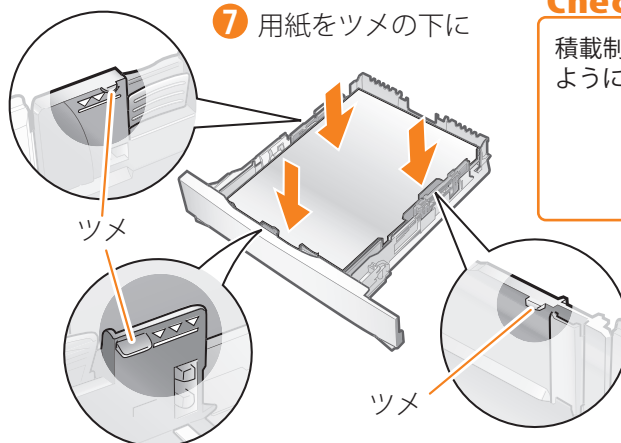

Check!

積載制限マークの線を超えない
ようにセットしてください。



ここまで

8 しっかりと奥まで押し込む




次に、プリンタドライバをインストールします。


・プリンタの電源を入れずにお進みください。

プリンタとコンピュータを接続する方法は？

➡ USB接続で
インストールする **P. 2-1**

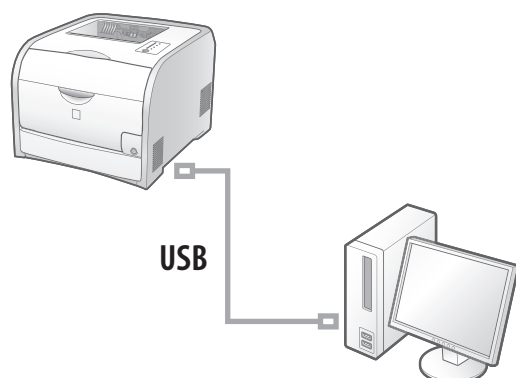


➡ ネットワーク接続で
インストールする
(LBP7200CNのみ) **P. 2-4**

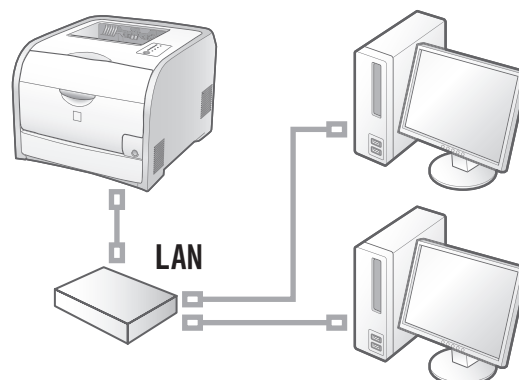

プリンタドライバをインストールする - USB接続 -

1. コンピュータとプリンタの電源を切り、USBケーブルを接続する

- ① 電源が入っていないことを確認する ② Bタイプ (四角い) 側を接続 ③ Aタイプ (平たい) 側を接続

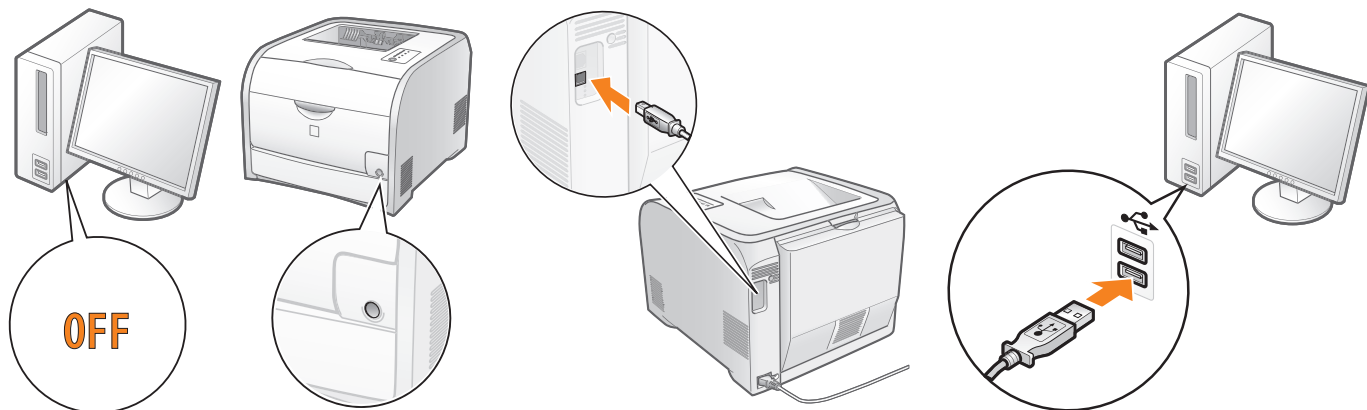

指示があるまでプリンタの電源は入れないでください。

2. コンピュータの電源を入れて、管理者権限のユーザとしてログオンする

すでにログオンしている場合は、起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。

3. プリンタドライバをインストールする

付属のCD-ROM「LBP7200C User Software」をコンピュータにセットする
すでにCD-ROMがセットされているときは、いったん取り出してもう一度セットします。

● CD-ROM Setupが表示されないとき

次の手順で表示します。

(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)

● Windows 2000/XP/Server 2003

- ① [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択します。
- ② 「D:¥Japanese¥MInst.exe」と入力して、[OK] をクリックします。

● Windows Vista/Server 2008

- ① [スタート] メニューの [検索の開始] に 「D:¥Japanese¥MInst.exe」と入力します。
- ② キーボードの [ENTER] キーを押します。


● [自動再生] が表示されたとき (Windows Vista/Server 2008)

[AUTORUN.EXEの実行] をクリックします。

● [ユーザーアカウント制御] が表示されたとき (Windows Vista/Server 2008)

[続行] をクリックします。

① クリック

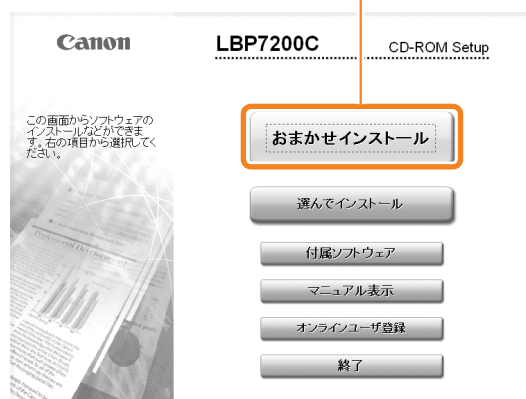

プリンタドライバとユーザズガイドがインストールされます。

● ユーザズガイドをインストールしないとき


[選んでインストール] をクリックしてください。

2 クリック



- 前の手順で「選んでインストール」を選択したとき「オンラインマニュアル」のチェックマークを消してから「インストール」をクリックします。


3 使用許諾契約の内容を確認

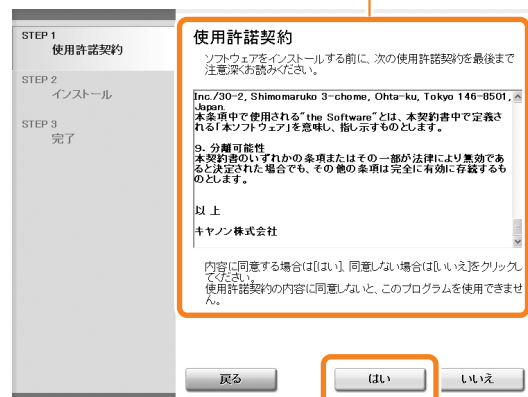


4 クリック

5 クリック

6 Readmeファイルの内容を確認してから閉じる

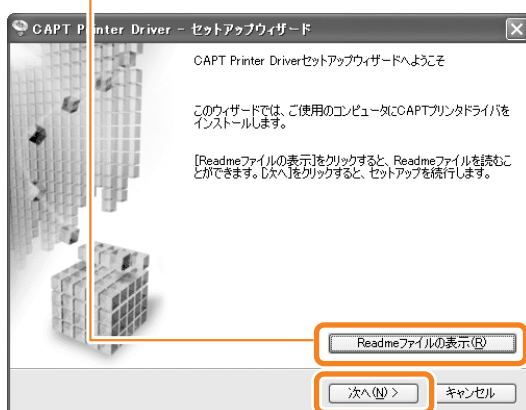

7 クリック

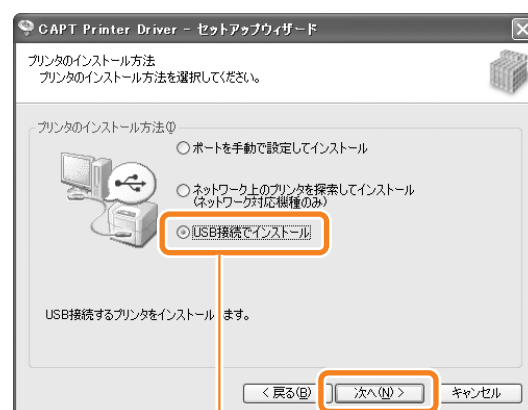


8 選択

9 クリック

コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されたとき
コンピュータの再起動後にインストールをやりなおしてください。

Windows Vista/Server 2008を使用している場合

次の画面が表示されますので、「はい」をクリックします。

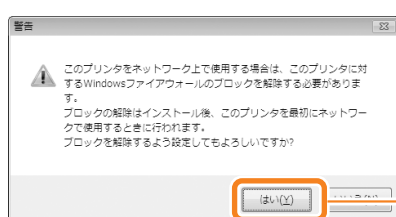

「いいえ」は、プリンタとインストール中のコンピュータをLANケーブルで接続して使用することがない場合にのみ選択してください。


クリック





次の
ページへ

プリンタドライバをインストールする - USB接続 -

11 この画面が表示されたら、プリンタの電源を入れる

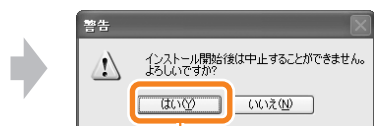

10 クリック

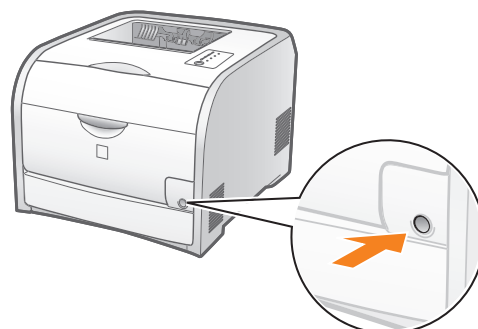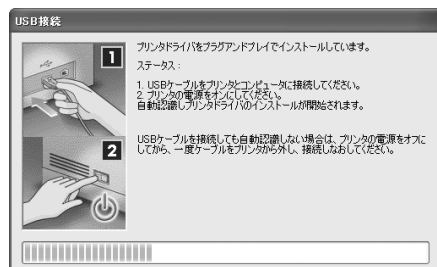

プリンタドライバのインストールが自動的に開始されます。

お使いの環境によっては、インストールに時間がかかることがあります。




インストールができないとき

付属のCD-ROMに収められているユーザーズガイドの「困ったときは」を参照してください。

LBP7200C User Software



ユーザーズガイドもインストールする場合は、プリンタドライバのインストール後に、ユーザーズガイドのインストールが自動的に開始されます。
次の画面が消えるまでしばらくお待ちください。

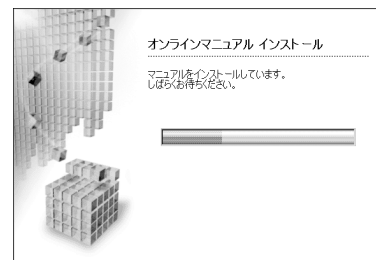

12 クリック



13 チェックマークを付ける 14 クリック


インストール完了後は、CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出すことができます。

次に、用紙サイズの登録とプリンタの動作確認をします。

プリンタドライバをインストールする - ネットワーク接続 - LBP7200CNのみ

1. LANケーブルを接続し、プリンタの電源を入れる

- 1 フェラライトコアを取り付ける
- 2 LANケーブルを接続する
- 3 反対側をハブに接続する
- 4 電源を入れる
- 5 LNKランプが点灯していることを確認する

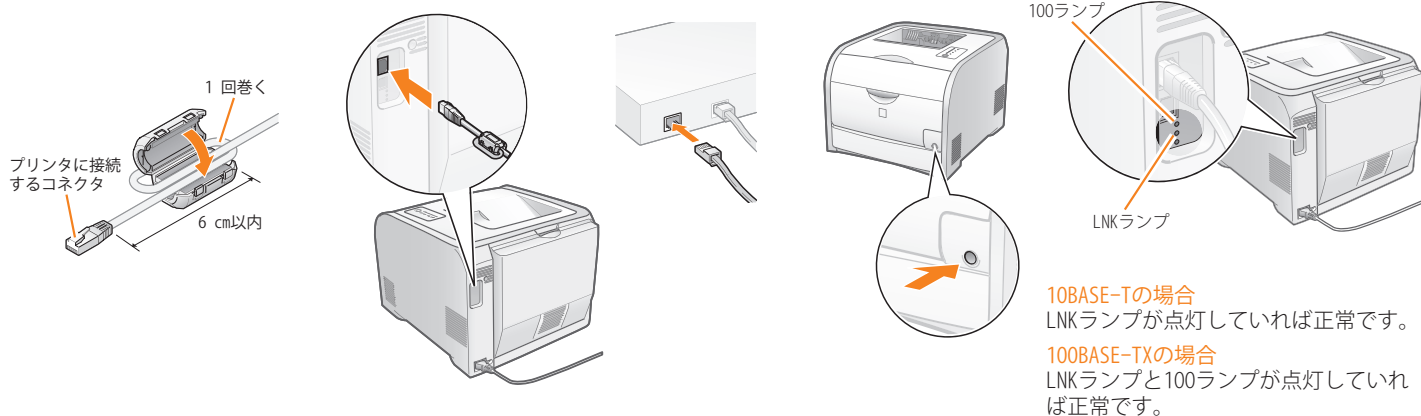

2. コンピュータの電源を入れて、管理者権限のユーザとしてログオンする


すでにログオンしている場合は、起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。

3. プリンタドライバをインストールする

付属のCD-ROM「LBP7200C User Software」をコンピュータにセットする
すでにCD-ROMがセットされているときは、いったん取り出してもう一度セットします。

- CD-ROM Setupが表示されないとき
次の手順で表示します。
(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)
- Windows 2000/XP/Server 2003
 - ① [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択します。
 - ② 「D:¥Japanese¥MInst.exe」と入力して、[OK] をクリックします。
- Windows Vista/Server 2008
 - ① [スタート] メニューの [検索の開始] に「D:¥Japanese¥MInst.exe」と入力します。
 - ② キーボードの [ENTER] キーを押します。
- [自動再生] が表示されたとき (Windows Vista/Server 2008)
[AUTORUN.EXEの実行] をクリックします。
- [ユーザーアカウント制御] が表示されたとき (Windows Vista/Server 2008)
[続行] をクリックします。

1 クリック

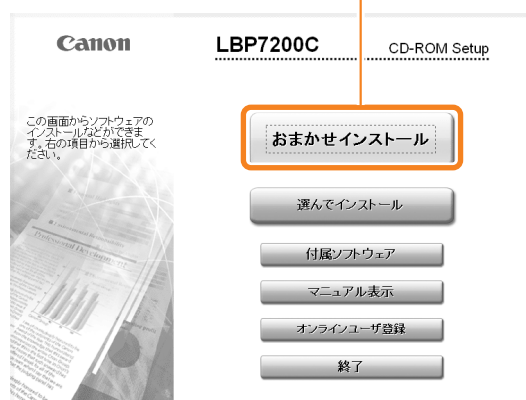

プリンタドライバとユーザズガイドがインストールされます。


- ユーザーズガイドをインストールしないとき
[選んでインストール] をクリックしてください。

次の
ページへ ➡

プリンタドライバをインストールする - ネットワーク接続 - LBP7200CNのみ




- 前の手順で「選んでインストール」を選択したとき「オンラインマニュアル」のチェックマークを消してから「インストール」をクリックします。

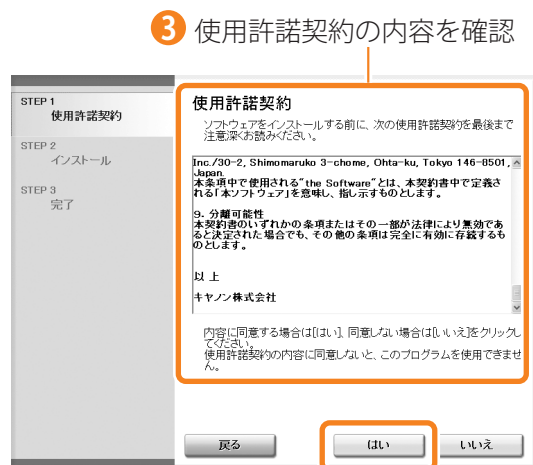


4 クリック



7 クリック

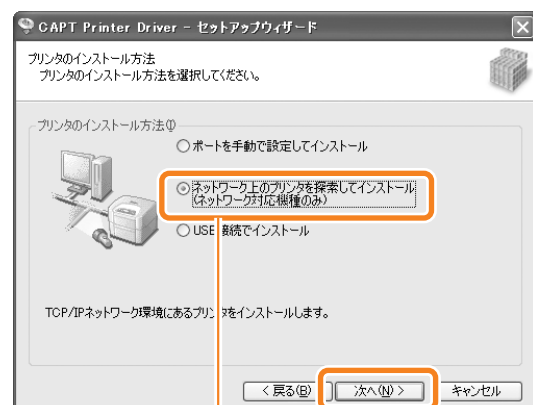


次の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

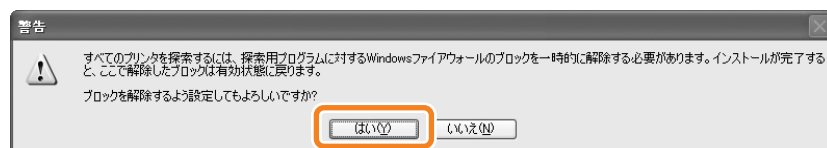

※この画面は、Windows ファイアウォール機能が有効になっている場合にのみ表示されます。


⑩ [プリンター一覧] に表示される内容によって、操作が異なります。

A [プリンター一覧] の [製品名] に [LBP7200C] と表示されている場合

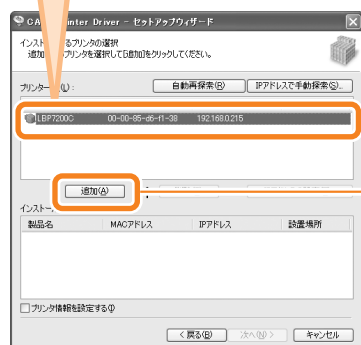

① 選択


② クリック

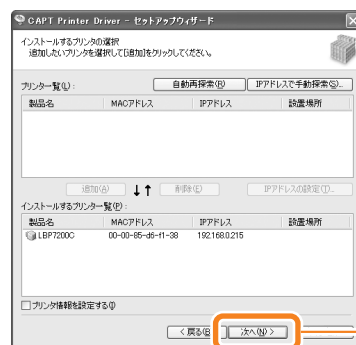

③ クリック


次のページへ

B [プリンター一覧] の [製品名] に [不明なデバイス] と表示されている場合

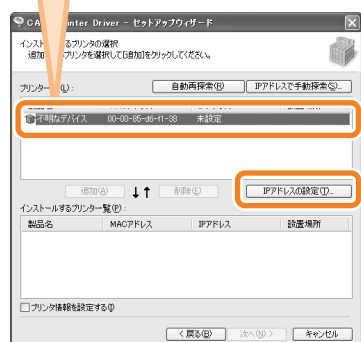

① 選択

② クリック

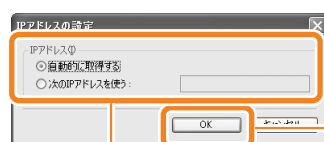

④ クリック


③ IPアドレスを設定

自動的に取得する

DHCPを使用してIPアドレスを取得します。DHCPサーバの設定については、ネットワーク管理者へお問い合わせください。


次のIPアドレスを使う

直接IPアドレスを指定します（IPアドレスはAAA.BBB.CCC.DDDのように「.」で数字を区切って入力します）。

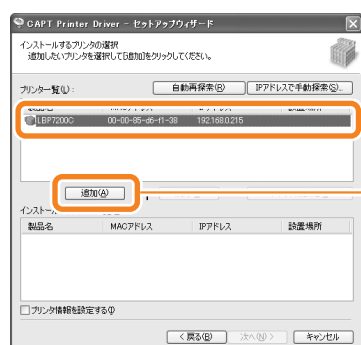

⑤ 選択

⑥ クリック

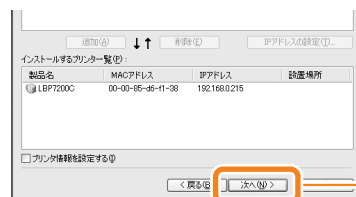

⑦ クリック

次のページへ

C 何も表示されない場合

① 次の操作を行ってください。

1. コンピュータとプリンタがネットワーク経由で接続されていることを確認
2. プリンタの電源が入っていることを確認
3. [自動再探索] をクリック

- 上の操作を行っても表示されないとき
 1. [IPアドレスで手動探索] をクリック
 2. プリンタのIPアドレスを入力
(工場出荷時の設定は「192.168.0.215」)
 3. [OK] をクリック

② [プリンター一覧] に表示された内容に応じて、上の **A** または **B** の操作を行ってください。




プリンタドライバをインストールする - ネットワーク接続 - LBP7200CNのみ




11 クリック

Windows Vista/Server 2008を
使用している場合

次の画面が表示されますので、
[はい] をクリックします。

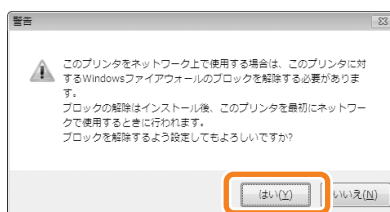

クリック

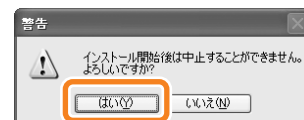

12 クリック

プリンタドライバのインストールが自動的に開始されます。

お使いの環境によっては、インストールに時間がかかることがあります。




インストールができないとき

付属のCD-ROMに収められている
ユーザーズガイドの「困ったと
きは」を参照してください。

LBP7200C User Software



ユーザーズガイドもインストール
する場合は、プリンタドライバの
インストール後に、ユーザーズガ
イドのインストールが自動的に開
始されます。
次の画面が消えるまでしばらくお
待ちください。

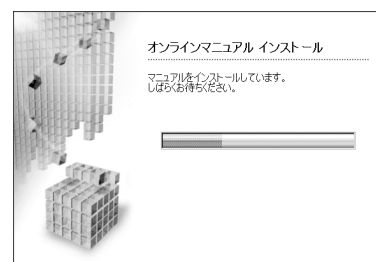

13 クリック



14 チェックマークを付ける 15 クリック

インストール完了後は、CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出すことができます。

次に、用紙サイズの登録とプリンタの動作確認をします。




P. 2-8

用紙サイズの登録とプリンタの動作を確認する

1. 用紙サイズを登録する



※プリンタドライバの「ページ設定」ページなどにある [] (プリンタステータスウィンドウを表示する) をクリックしても、表示することができます。

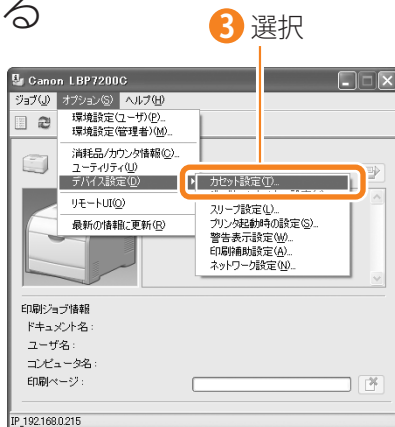

4 セットした用紙サイズを選択




5 クリック

カセット1
プリンタ本体に標準の給紙カセット



カセット2
オプションのペーパーフィーダの給紙カセット

2. プリンタの動作を確認する

1 給紙カセットにA4サイズ の用紙がセットされているか 確認する

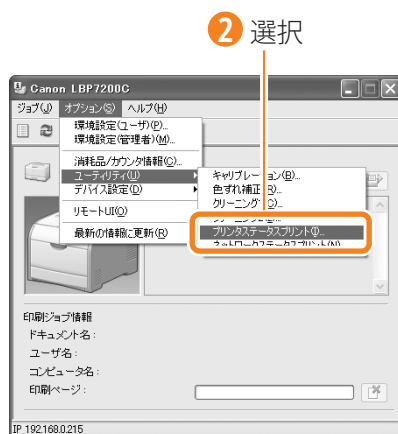

3 クリック

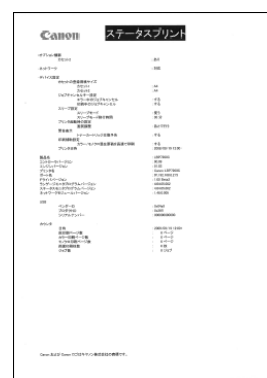

プリンタステータス
プリントが印刷されます。

➡ [プリンタステータスプリント] が選択できないとき
P. 1-3 からの手順をもう一度確認してください。

➡ 正しく印刷されないとき
付属のCD-ROMに収められているユーザーズガイドの
「困ったときは」を参照してください。



LBP7200C User Software

プリンタのセットアップが終了しました

ここまでの手順が終了すると、プリンタをお使いいただくことができます。
プリンタの操作方法については、次のマニュアルをご覧ください。

➡ プリンタの基本的な使いかたを
知りたい方は
付属のかんたん操作ガイドを
ご覧ください。



かんたん操作ガイド

➡ もっと詳しい情報を知りたい方は
付属のCD-ROMに収められているユーザーズガイド
(HTML マニュアル) をご覧ください。




LBP7200C User Software


○ ペーパーフィーダを取り付ける

プリンタをすでに設置している方は、次の作業を行ってください。


① プリンタの電源を切る

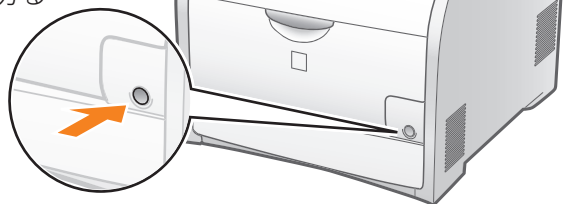

② USBケーブルを接続している場合は、USBケーブルを抜く

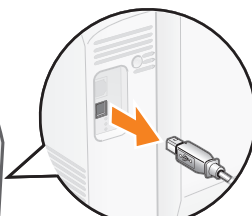

③ 電源プラグを抜く

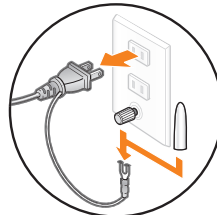


④ アース線を抜く



⑤ 電源コードをプリンタから取り外す

⑥ LANケーブルを接続している場合は、LANケーブルをプリンタから抜く



1. ペーパーフィーダを箱から取り出し、テープを取り外す

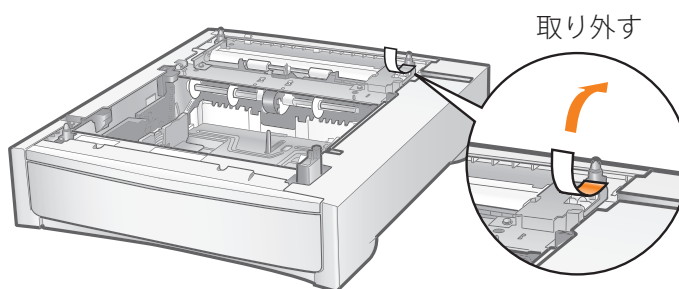



2. 給紙カセットを引き出し、設置場所に運ぶ

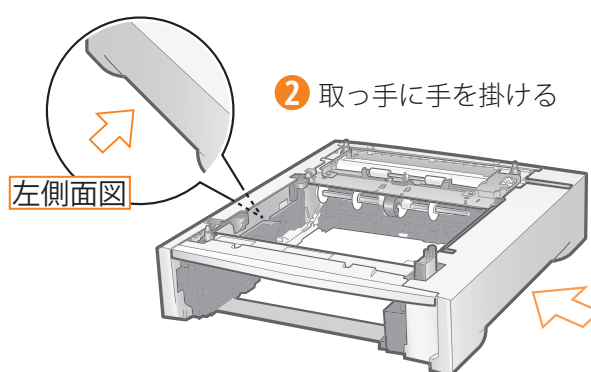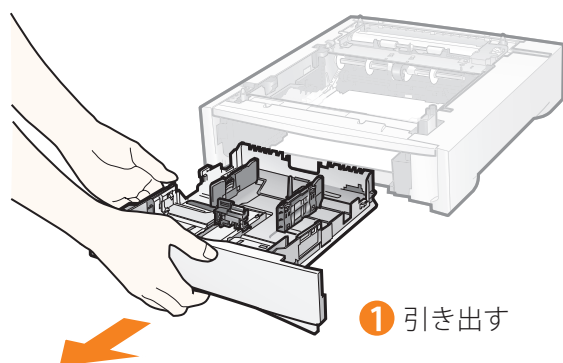



3. プリンタの給紙カセットを引き出す

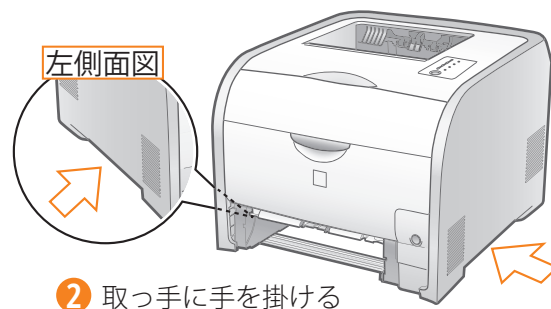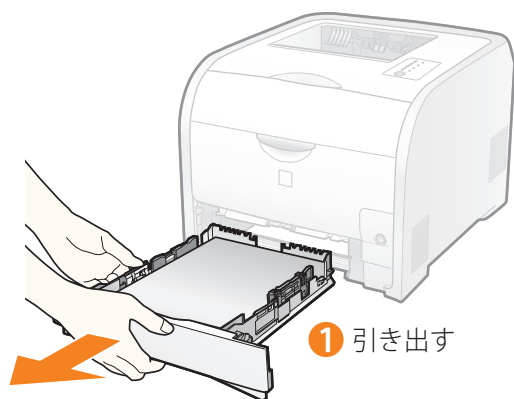

- 必ず運搬用取っ手を持つ
プリンタの前面や排紙部など運搬用取っ手以外の部分は、絶対に持たないでください。
落としてけがの原因になることがあります。

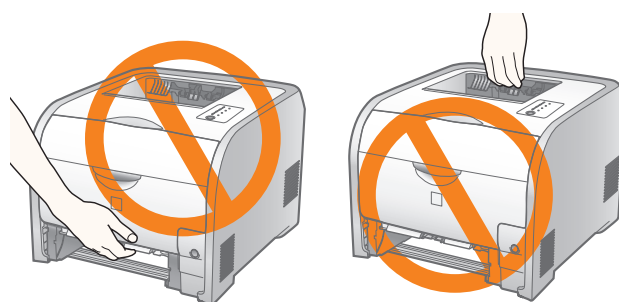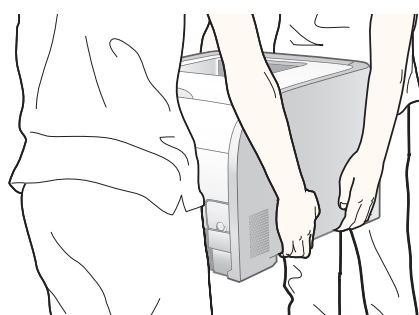

4. プリンタを載せる

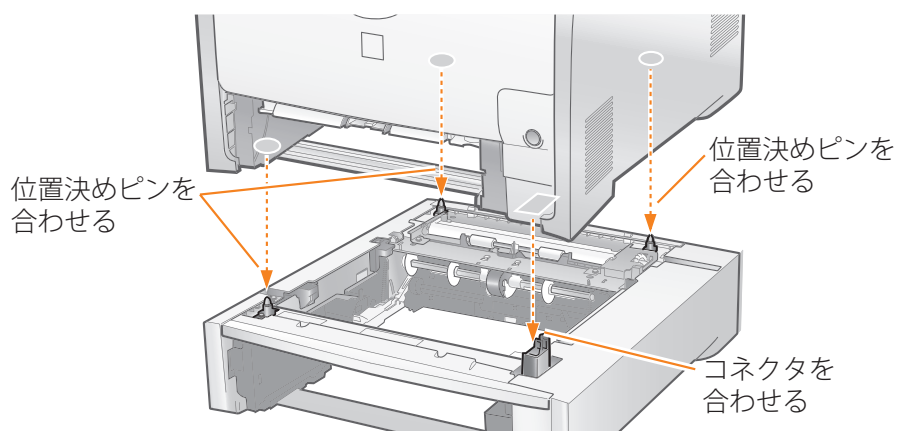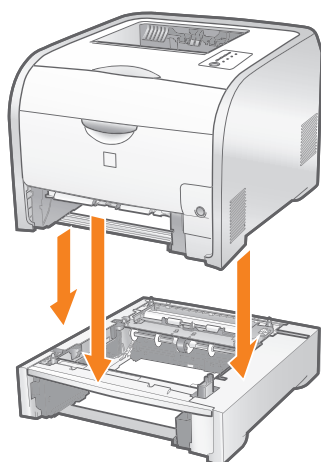

5. 給紙カセットをプリンタとペーパーフィーダにセットする

ペーパーフィーダを取り付ける

6. ペーパーフィーダを装着したあと、次の手順を行う

○ プリンタとペーパーフィーダを同時に設置した方

1. 梱包材を取り外し、トナーカートリッジを準備する ➡ P. 1-3

2. 電源コードとアース線を接続し、用紙をセットする ➡ P. 1-5

プリンタ本体に標準の給紙カセットの手順を参考に、ペーパーフィーダにも用紙をセットしてください。

3. プリンタドライバをインストールする

- USB接続 ➡ P. 2-1
- ネットワーク接続 ➡ P. 2-4
- LBP7200CNのみ -

4. ペーパーフィーダの設定をする

① [プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダを表示する

Windows 2000

[スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。

Windows XP Professional/Server 2003

[スタート] メニューから [プリンタとFAX] を選択します。

Windows XP Home Edition


[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、[プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタとFAX] の順にクリックします。

Windows Vista


[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、[プリンタ] をクリックします。

Windows Server 2008

[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、[プリンタ] をダブルクリックします。

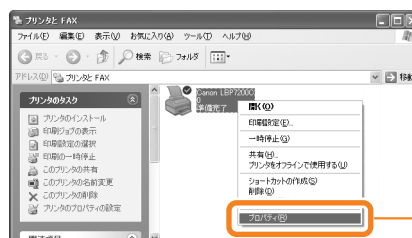

② 選択

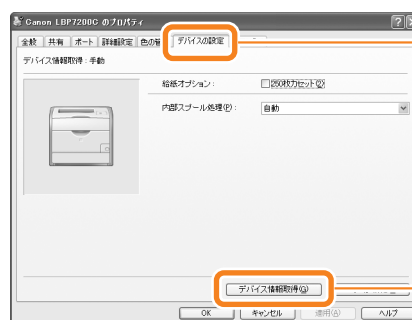

③ 選択

④ クリック

ペーパーフィーダの情報が自動的に取得されます。

※ ペーパーフィーダの情報が自動で取得できないときは、[給紙オプション] の [250 枚カセット] にチェックマークを付けてください。

5. 用紙サイズの登録とプリンタの動作を確認する ➡ P. 2-8

○ ペーパーフィーダをあとから設置した方（プリンタをすでに使用している方）

1. 電源コードとアース線を接続し、用紙をセットする ➡ P. 1-5

プリンタ本体に標準の給紙カセットの手順を参考に、ペーパーフィーダにも用紙をセットしてください。

2. ペーパーフィーダの設定をする

① [プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダを表示する

Windows 2000

[スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。

Windows XP Professional/Server 2003

[スタート] メニューから [プリンタとFAX] を選択します。

Windows XP Home Edition


[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、[プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタとFAX] の順にクリックします。

Windows Vista

[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、[プリンタ] をクリックします。

Windows Server 2008

[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、[プリンタ] をダブルクリックします。

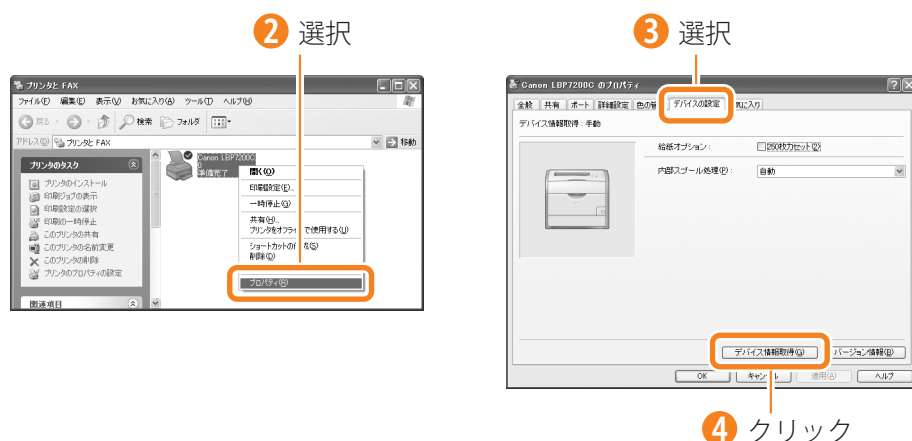

ペーパーフィーダの情報が自動的に取得されます。

※ ペーパーフィーダの情報が自動で取得できないときは、[給紙オプション] の [250 枚カセット] にチェックマークを付けてください。

3. 用紙サイズを登録する ➡ P. 2-8

お問い合わせ先について

プリンタドライバのバージョンアップやプリンタが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必要になったときは、目的に応じて以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

お買い上げいただいた販売店

- ・ 消耗品やオプション品のご購入について
 - ・ 故障時の修理について
- ※保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓口にご連絡ください。

キヤノンホームページ

- ・ プリンタドライバのバージョンアップ情報およびダウンロード
- ・ トラブル発生時の解決方法
- ・ 商品のご紹介や各種イベント情報など
- ・ オンラインでの消耗品購入

<http://canon.jp/>

お客様相談センター

- ・ 技術的なご質問や本プリンタの取り扱い方法について
- ・ 消耗品やオプション品をご購入する際に不明な点がある場合

お客様相談センター（全国共通番号）

050-555-90061

[受付時間] <平日>9:00~20:00 <土日祝日>10:00~17:00
(1/1~3は休ませていただきます)

- ※ 上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
- ※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

商標について

Canon、Canonロゴ、LBP、NetSpotは、キヤノン株式会社の商標です。
FontGalleryは、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

